



Jouplast®

CONSEILS DE POSE

**CRÉER DES ESPACES
EN VÉGÉTAUX EN
MILIEU PAYSAGER AVEC
GREENPLAC®**



10 GARANTIE
ANS

www.jouplast.com



RECOMMANDATIONS

- › Le lit de pose (ou couche de forme) doit au minima respecter les contraintes suivantes :
 - Permettre le drainage des eaux pluviales et des eaux d'écoulement.
 Exemple : votre sol peut être considéré comme drainant s'il n'y a jamais d'eau stagnante après une forte pluie. Si ce n'est pas le cas, il est préconisé de drainer la surface soit en passant des drains dans le sol, soit en réalisant une couche drainante avec du concassé type 40/80.
 - Ne pas être sujet aux remontées d'eau du sous-sol.
 Exemple : votre sol est sujet aux remontées d'eau si après une longue période pluvieuse, il devient humide et instable.
 - Avoir une portance suffisante pour l'usage prévu (piéton ou carrossable).
 Exemple : on peut considérer qu'un terrain est stabilisé lorsque cela fait plusieurs années que l'on roule dessus. En cas de maison neuve, il est préférable de vérifier l'état du sol auprès de l'entreprise de terrassement.
 - En cas de doute, il est préférable de se renseigner auprès d'une entreprise de terrassement.

› LE GAZON


- › Le choix du gazon à planter se fait en fonction de l'usage de la zone équipée de GREENPLAC®. Plus le passage est intense, plus le gazon devra être résistant. Le temps de pousse sera aussi essentiel et à respecter. Il peut varier entre 45 et 90 jours.
- › Il est conseillé de semer au printemps (mi-avril à fin mai) ou à l'automne (septembre et octobre).
- › Il est conseillé d'arroser tous les 3 jours et de surveiller.
- › Fertilisation : un apport d'engrais à action prolongée peut être réalisé 2 fois par an (printemps/automne).
- › Tonte : il est préconisé de tondre régulièrement (comme une pelouse classique) en laissant environ 5 cm au-dessus de GREENPLAC®.

› LE SÉDUM

- › Il est conseillé de planter au printemps (mi-avril à fin mai) ou à l'automne (septembre et octobre).
- › Eviter les périodes de gel et de fortes chaleurs.
- › Maintenir l'humidité du sol jusqu'à la levée.
- › Le sédum requiert très peu d'entretien.
- › Dans les zones sans circulation, prévoir de couper les sédums 3 ou 4 fois par an à ras la dalle.

› AMÉNAGEMENT

- › Possibilité d'utiliser sur un même chantier : ALVEPLAC®, DELIMA® et GREENPLAC®.

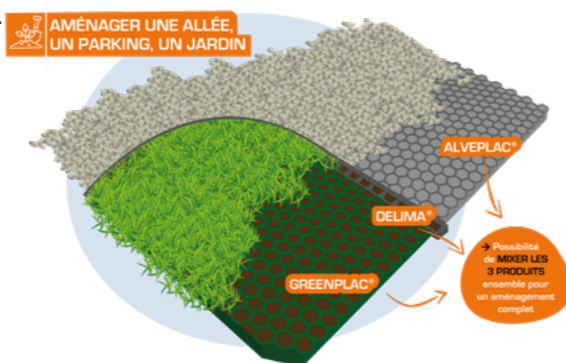

› PRÉCAUTION

- › Un parking végétalisé doit être libéré de véhicules quelques heures par jour pour permettre aux végétaux de se développer.

Les outils nécessaires

- Une plaque vibrante ou rouleau à gazon.
- Un cordeau à tracer ou bombe de marquage.
- Une pelle ou une mini-pelle (préconisée au-delà de 20 m²) selon la surface à décaisser.
- Un outil pour découper les plaques type meuleuse à disque.

La sécurité avant tout ! Le port de lunettes de sécurité ainsi que de gants de protection est recommandé.



VIDEO

Cliquez sur le QR CODE ou scannez-le et vous serez redirigé vers la vidéo «Produit».




GREENPLAC®

1 PRÉPARATION DU PROJET


- › Tracer un plan de la surface à aménager pour quantifier les matériaux nécessaires à la réalisation du chantier : le nombre de plaques, la quantité de terre végétale...

NB : les plaques s'adaptent aux bordures ou obstacles en les découpant à l'aide d'un outil manuel ou électrique.

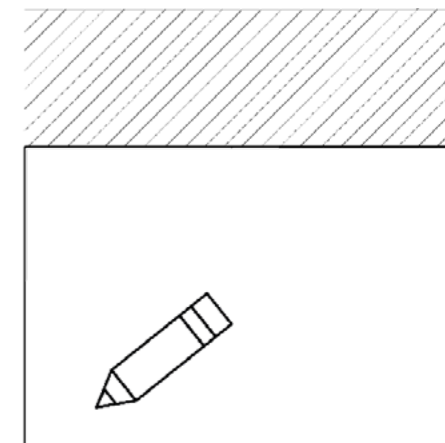

2 DÉLIMITATION DE LA ZONE

- › Délimiter la surface à aménager à l'aide de piquets et de cordeaux ou d'une bombe de marquage.

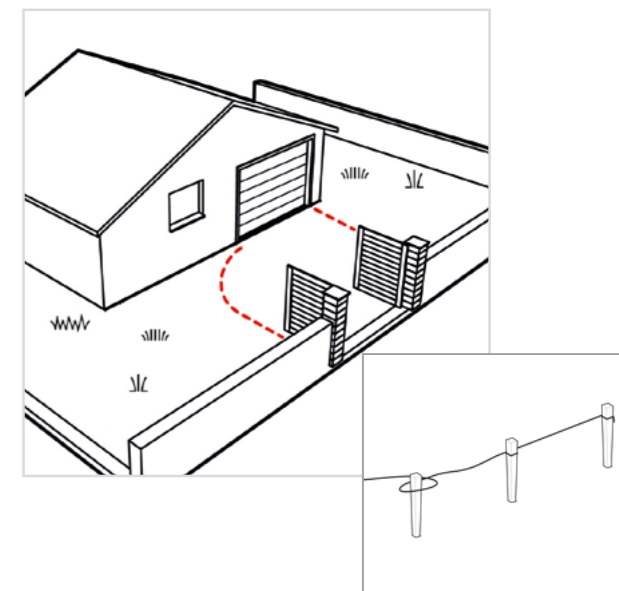

3 PRÉPARATION DU SOL

- › Décaisser le sol entre 20 et 30 cm.
- › Compacter la surface à l'aide d'un rouleau à gazon. S'il reste des cailloux de grosse taille, les retirer à la main.
- › Dérouler un géotextile de 120g/m². Pour un recouvrement parfait, superposer les bandes de géotextile sur une largeur de 10 cm.




DELIMA

INFO «PRODUITS»

Cliquez et vous serez redirigé vers la page «Produit» de notre site internet.

4 STRUCTURATION DE LA ZONE

- › Il est possible de réaliser des bordures avec le produit de son choix. Exemple : bordures en matière plastique recyclée (référence [DELIMA®](#)), bordures en béton ou en pierre reconstituée du commerce, ou uniquement avec du béton...

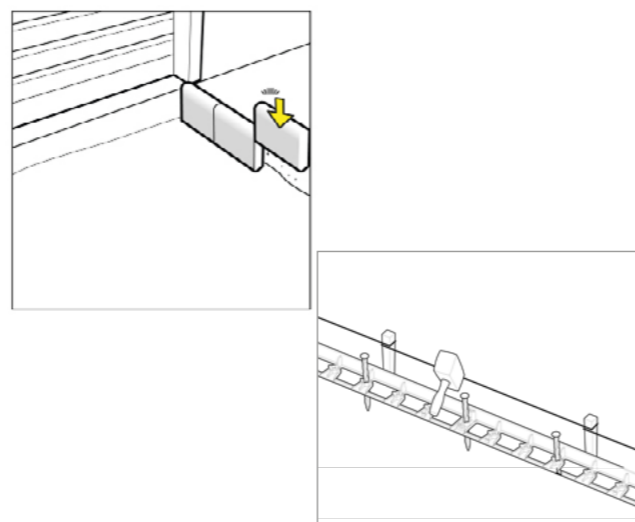

5 COUCHE DE FORME

- › Mettre en oeuvre une couche de forme composée à 30% de terre végétale amendée et à 70% de concassés 20/40 sur une épaisseur comprise entre 10 et 20 cm.
- › Tasser à l'aide d'une plaque vibrante ou à l'aide d'un rouleau.




6 COUCHE DE FINITION

- › Déposer une couche de réglage sur 5 cm composée d'un mélange de sable/terre/cailloux.
- › Tasser à l'aide d'une plaque vibrante.



7 POSE DES PLAQUES GREENPLAC®

- › Assembler les plaques GREENPLAC® à l'aide du système de clipsage.
- › Poser la dalle « male » avec picot face à soi et venir clipser la dalle « femelle » dessus.

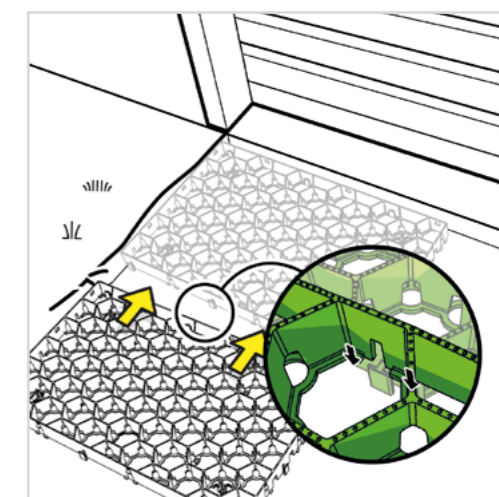


8 VÉGÉTALISATION

AVEC DU GAZON

- › Remplir généreusement les alvéoles avec du substrat.
- › Semer le gazon par des gestes amples.
- › Tasser à l'aide d'un rouleau.
- › Arroser pour un bon enracinement et garantir une fondation fertile.
- › La structure doit reposer avant utilisation.

AVEC DU SÉDUM



- › Remplir généreusement les alvéoles avec du substrat.
- › Semer le sédum à la volée.
- › Tasser à l'aide d'un rouleau.
- › Arroser pour un bon enracinement et pour garantir une fondation fertile.
- › La structure doit reposer avant utilisation.

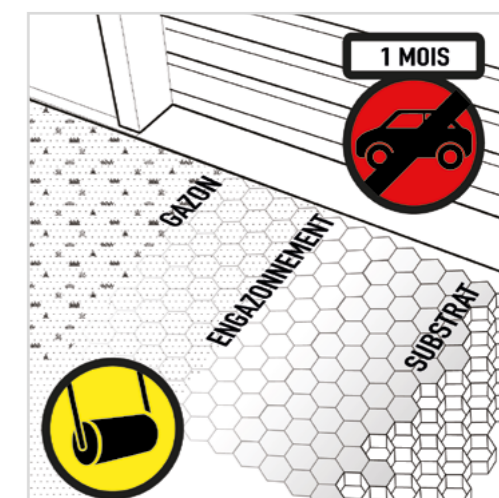

CAS PARTICULIERS

POSE EN PENTE

- › Possible pour les voies circulables jusqu'à 15 %.
- › Utiliser les 4 picots d'ancrage intégrés à chaque plaque.
- › Découper les attaches des picots.
- › Positionner ensuite les picots dans l'emplacement prévu au dos de la plaque.

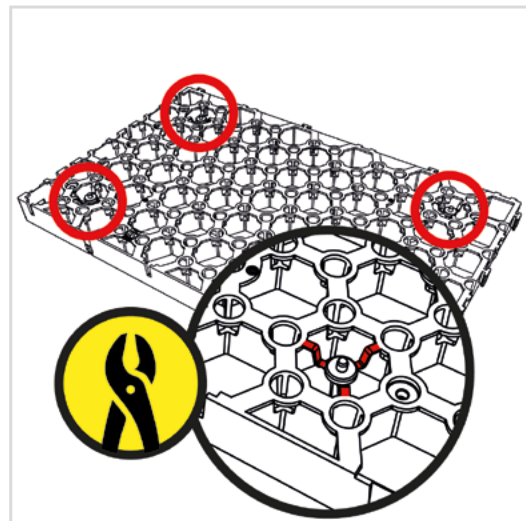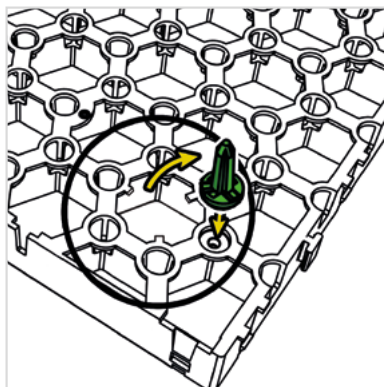

UTILISATION DE BOUCHON DE MARQUAGE

- › Avant d'emboîter les bouchons de marquage dans les alvéoles, remplir les plaques de terre à hauteur du bouchon.
- › Compter 2.2 bouchons de marquage par m²/l. La quantité peut être adaptée en fonction de l'environnement et du chantier.